


Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

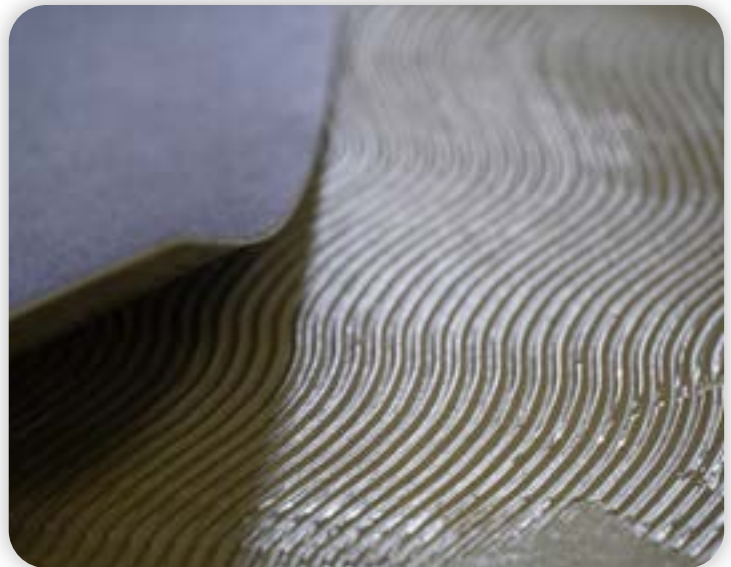

LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

HYCOL KD 1

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE PER LA POSA DI PAVIMENTI RESILIENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di pavimenti di PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e piastre, gomma civile in teli fino a 3 mm, in piastre fino a 2,5 mm, tessili, vinile semiflessibile, vinile su schiuma, sughero supportato su PVC, su sottofondi assorbenti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione

Spatola dentata Lechner n. 1 - 2



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle

Tempo di attesa

da 10 a 30 min in funzione dell'assorbenza del sottofondo

Tempo aperto

50 minuti

Tempo di pedonabilità

6 ore

Tempo di presa finale

48-72 ore



Aspetto

Pasta



Colore

Bianco



Base chimica

Resina acrilica in emulsione acquosa



Magazzinaggio

12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo

300-400 g/m²



Temperatura di utilizzo

+10 - +30 °C



Pulizia

Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo

CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere assorbente, planare, compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Nel caso di presenza di crepe o fessure, queste vanno riparate con SIGEPOX. Contenuto massimo di umidità consentita:

- Sottofondi cementizi max. 2,0%; con riscaldamento a pavimento 1,7%.
- Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,2%

Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita, in tal caso non è possibile effettuare la posa.

Nel caso di superfici eccessivamente spolveranti, non sufficientemente compatte o molto assorbenti è necessario intervenire con opportuni primer: PRIMER AC PLUS o PRIMER 99. Supporti assorbenti che presentino un piano di posa non sufficientemente planare od in quota possono essere regolarizzati con livellanti cementizi quali LIVELLANTE 140M, RASODUR MAXI, ULTRADUR, RASODUR, LEVELFAST S, LEVELFAST previa preparazione della superficie con PRIMER 99 come promotore di adesione. Superfici scarsamente o totalmente non assorbenti devono essere sempre rasate per uno spessore minimo di almeno 2-3 mm dopo aver applicato, come promotore di adesione, ECOGRIP o ECOGRIP PLUS. Sottofondi in anidrite vanno trattati secondo le indicazioni del produttore. Sottofondi non riscaldanti che al momento della posa del pavimento presentino ancora un eccessivo grado di umidità residua (max 5%) vanno impermeabilizzati con gli opportuni primer quali: serie PU, EPOPRIMER o TRIX a seconda dell'assorbenza della superficie, sabbiate e successivamente rasati con uno spessore minimo di almeno 2-3 mm. In questo caso sull'ultima mano del trattamento impermeabilizzante ancora fresco, è necessario spargere abbondantemente sabbia silicea asciutta di opportuna granulometria (0,5 - 1 mm) rimuovendo successivamente quella in eccesso non ancorata dopo l'essiccazione del primer, per garantire il buon ancoraggio della rasatura al sottofondo. Sottofondi riscaldanti possono essere solo consolidati ma non impermeabilizzati. Miscelare il prodotto prima dell'uso. Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni, lavorandolo al fine di inglobare l'eventuale polverosità residua superficiale. Attendere la parziale essiccazione dell'adesivo, circa 10-30 minuti a seconda di: quantità applicata, assorbenza del sottofondo e temperatura ambientale presente. Procedere quindi alla posa dei teli o delle quadrotte sul collante che deve essere ancora in grado di bagnare il retro del rivestimento. Esercitare

una pressione uniforme su tutta la superficie del rivestimento per garantire il completo contatto con l'adesivo, massaggiare dal centro verso l'esterno per migliorare l'adesione ed eliminare eventuali bolle d'aria.

ALTRE INFORMAZIONI

Togliere dagli imballi i rivestimenti da incollare alcune ore prima della posa adagiandoli, sul pavimento in modo da ridurre le tensioni e favorire l'acclimatamento con l'ambiente di lavoro. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alle temperature di utilizzo ed evitare l'esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.